

Einbauhinweis Kniestocktüren

 **3-seitige Ausführung**
siehe Rückseite



 **Vor Einsetzen der Kniestocktüre:**
Dichtband in Wandöffnung kleben
(Einbauhinweis Anschluss-System)

Öffnungsseite kann rechts oder links gewählt werden



1 Tipp für einfacheren Einbau:
Türe mit Topfbändern aushängen:



2 **Rahmen in Wand einsetzen und ausrichten:**
- Fuge umlaufend ausmitteln (max. 2 cm)
- wandbündig und rechtwinklig
Tipp: Diagonalen Nachmessen
Hinterfütern und festschrauben.




 Dämmzopf eindrücken,
Dichtband ankleben
(Einbauhinweis Anschluss-System)

3 **Bei wandbündiger Ausführung:**
Anputzleisten montieren
(Einbauhinweis Anputzleisten)




4 **Möbelknopf**
an vorgebohrter
Position **mon-**
tieren.


Bei Version ohne
Bohrung: An Wunsch-
position für Knopf
vorbohren $\varnothing 3$ mm oder
eigenen Griff setzen.
Kein Möbelknopf bei PushLock-Verschluss.

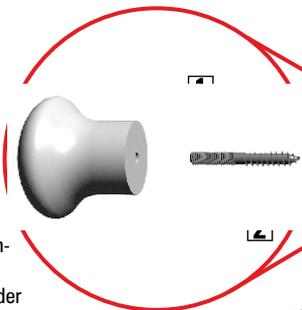

5 **Türe wieder einklippen:**

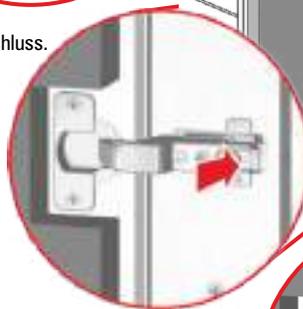

6 **Türe exakt ausrichten:**
Einstellung durch entsprechende Schrauben:
Falls erforderlich: Magnete am Rahmen nachjustieren (drehen).

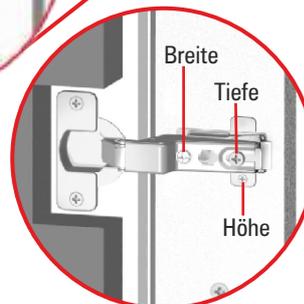

Sie brauchen nur:
- Akkuschrauber
- Holzschrauben 5x80 (empfohlen)
+ entsprechenden Einsatz
- Unterlegmaterial
- Wasserwaage
- Meterstab

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

7 **Deckleisten montieren** (entfällt bei wandbündiger Ausführung):
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.
(Einbauhinweis Deckleisten)

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Einbauhinweis Kniestocktüren

3-seitige Ausführung




Vor Einsetzen der Kniestocktüre:
 Dichtband in Wandöffnung kleben
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

- Sie brauchen nur:
- Akkuschrauber + TX20
 - Holzschrauben 5x80 (empfohlen)
+ entsprechenden Einsatz
 - Unterlegmaterial
 - Wasserwaage
 - Meterstab

Öffnungsseite gemäß Bestellung.
 Türe kann nicht gedreht werden.

1 Rahmen verleimen, zusammenstecken und verschrauben:
 Rahmen auf Fussboden aufsetzen.

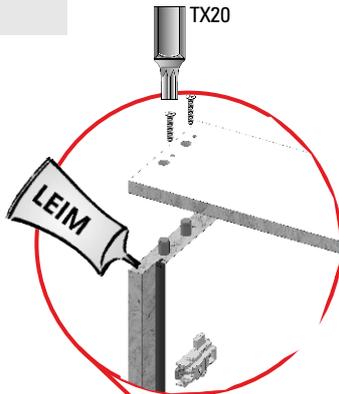


2 Rahmen in Wand einsetzen und ausrichten:
 - Fuge beidseitig ausmitten (max. 2 cm)
 - wandbündig und rechtwinklig
 Tipp: Diagonalen Nachmessen
 Hinterfütern und festschrauben.




Dämmzopf eindrücken,
 Dichtband ankleben
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

3 Bei wandbündiger Ausführung:
Anputzleisten montieren
 (Einbauhinweis Anputzleisten)


4 Möbelknopf an vorgebohrter Position montieren.
 Bei Version ohne Bohrung:
 An Wunschposition für Knopf vorbohren Ø3 mm
 oder eigenen Griff setzen.

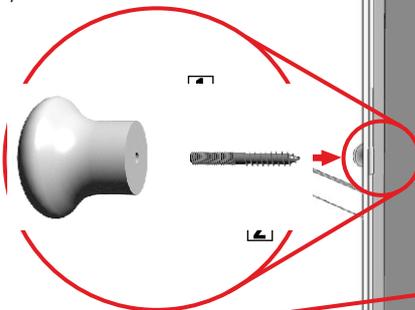

5 Türe einklippen:

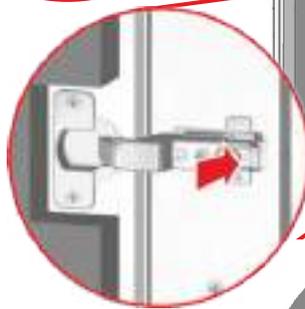

6 Türe an Rahmenseiten exakt ausrichten:
 Einstellung durch entsprechende Schrauben:
 Falls erforderlich: Magnete am Rahmen nachjustieren (drehen).

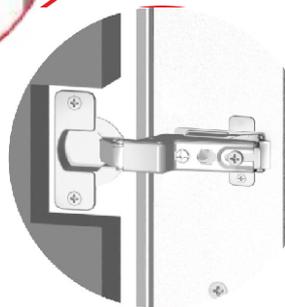

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

7 Deckleisten montieren (entfällt bei wandbündiger Ausführung):
 Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.
 (Einbauhinweis Deckleisten)



Einbauhinweis Kniestocktüren Korpus Ausführung


Sie brauchen nur:

- Akkuschrauber
- Holzschrauben 5x80 (empfohlen)
+ entsprechenden Einsatz
- Unterlegmaterial
- Wasserwaage
- Meterstab

Öffnungsseite kann rechts oder links gewählt werden.



1 Tipp für einfacheren Einbau:
Türe mit Topfbändern aushängen:

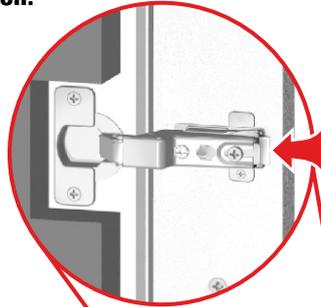

2 **Korpus in Wand einsetzen und ausrichten:**

- Fuge umlaufend ausmitteln (max. 2 cm)
- wandbündig und rechtwinklig

Tipp: Diagonalen Nachmessen
Hinterfütern und festschrauben.




3 **Bei wandbündiger Ausführung: Anputzleisten montieren**
(Einbauhinweis Anputzleisten)




4 **Möbelknopf an vorgebohrter Position montieren.**


Bei Version ohne Bohrung: An Wunschposition für Knopf vorbohren Ø3 mm oder eigenen Griff setzen.
Kein Möbelknopf bei PushLock-Verschluss.

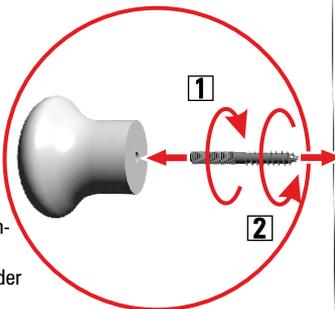


5 **Fachböden** falls mitbestellt: Transportsicherung entfernen und an gewünschter Position mit Fachboden-trägern einlegen.

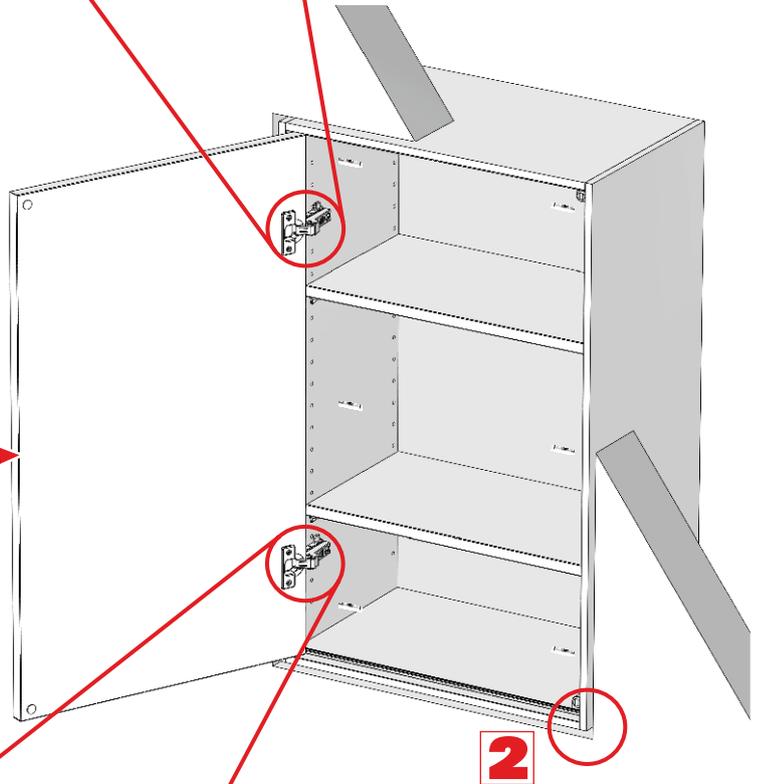

6 **Türe wieder einklippen:**

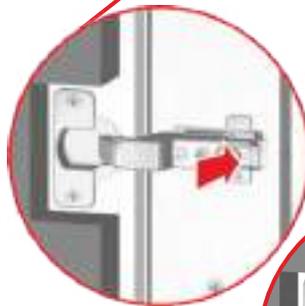

7 **Türe exakt ausrichten:**
Einstellung durch entsprechende Schrauben:
Falls erforderlich: Magnete am Rahmen nachjustieren (drehen).

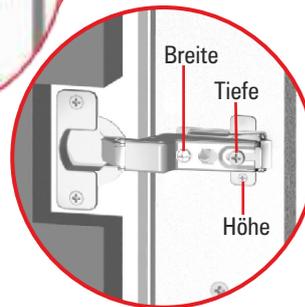

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

8 **Deckleisten montieren** (entfällt bei wandbündiger Ausführung):
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.
(Einbauhinweis Deckleisten)

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG



Einbauhinweis Anschluss-System



Dichtband immer vor dem Einbau der Kniestocktüre anbringen!


1 Dichtband einkleben:



In den Ecken abschneiden und neu ansetzen.


2 Kniestocktüre einbauen (Einbauhinweis Kniestocktüre)

3 Dämmzopf eindrücken:

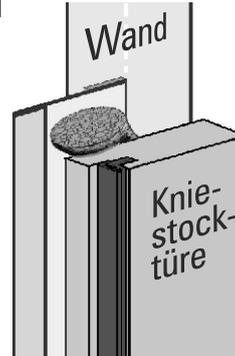

In den Ecken abschneiden und neu ansetzen. Für dichten Anschluss Stöße in den Ecken stauchen.

4 Schließen der Fuge:

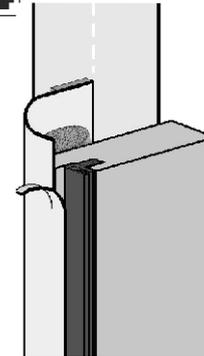

Dichtband vollflächig an den Rahmensteg kleben. Überstehendes Dichtband an der Falzkante bündig schneiden.

Nur wenn das Anschluss-System wie beschrieben ausgeführt ist, erzielt es die volle Wirkung.

Einbauhinweis Deckleisten



Deckleisten erst auspacken und montieren, wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind!

- 1 Rahmen zusammenstecken:**
Deckleisten mit Hilfe der Eckverbindungen zum Rahmen zusammenstecken.



- 2** Rahmen zur Probe aufstecken.

- 3 Klebeband freilegen:**

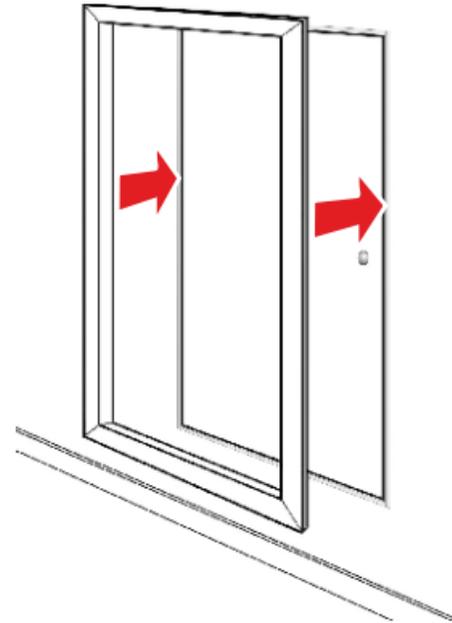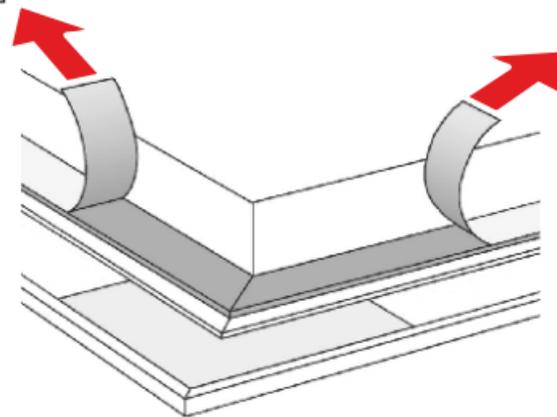

- 4 Deckleisten montieren:**
Bei geschlossener Kniestocktüre Rahmen von aussen auf sauberen Rahmensteg setzen und fest andrücken.

- 5** Schutzfolie von der Deckleistenfrontseite entfernen.



weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG


Einbauhinweis Anputzleisten

für wandbündige Ausführung

- 1** **Anputzleisten setzen und fixieren:**
Anputzleisten (auf Gehrung) in Falz des Kniestocktürenrahmens setzen. Fixieren (klammern/tackern).



Tipp für fachgerechte Ausführung:
Bauseits Gewebeband anbringen

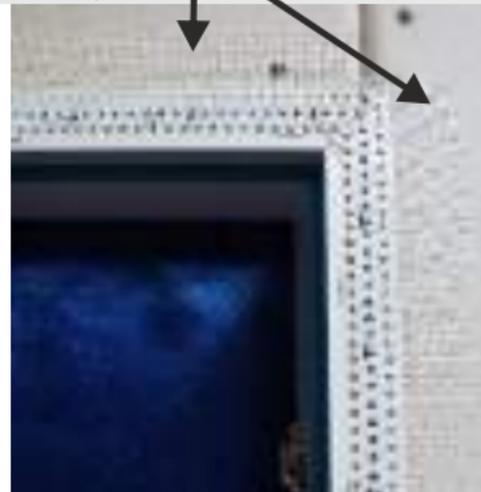

2 Einputzen.

3 Verschleifen.

4 Streichen.

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG