



- Nach erfolgter Einstellung die Abdeckkappen der Bänder mit den beiliegenden Schrauben montieren.

#### DRÜCKERGARNITUR MONTIEREN UND VERSIEGELN

- Drücker laut Montageanleitung des Herstellers montieren.


#### ZARGE VERSIEGELN

- Auf nicht textilen Bodenbelägen Zargen unten gegen eindringende Feuchtigkeit, z.B. durch Wischwasser, dauerelastisch versiegeln. In Bereichen mit erhöhtem Feuchtigkeitsrisiko auch umlaufend zur Wand Versiegelung vornehmen.




# MONTAGEANLEITUNG

## FÜR HOLZUMFASSUNGSZARGEN Ergänzung für stumpfeinschlagende Türen

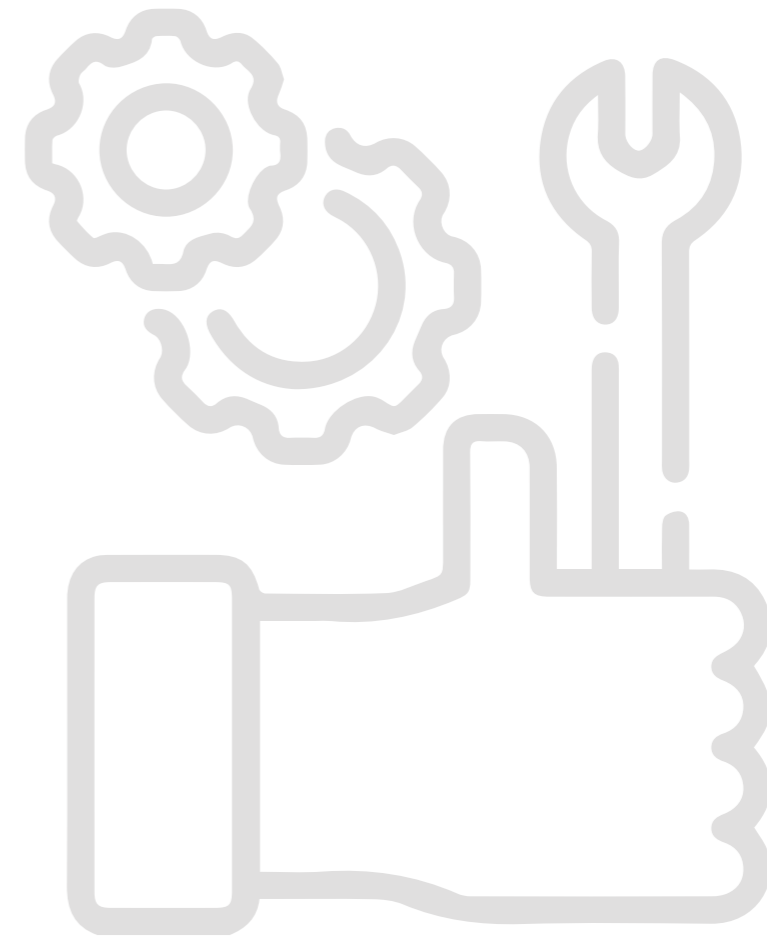

## ERGÄNZENDE HINWEISE FÜR STUMPFE TÜREN

- Bitte beachten Sie, dass im Bandbereich zusätzlicher Platzbedarf in der Öffnungsbreite besteht. In diesem Bereich muss ggf. partiell nachgestemmt werden. Bitte ggü. dem Standard-Rohbaumaß ca. 25 mm zusätzlich einplanen.

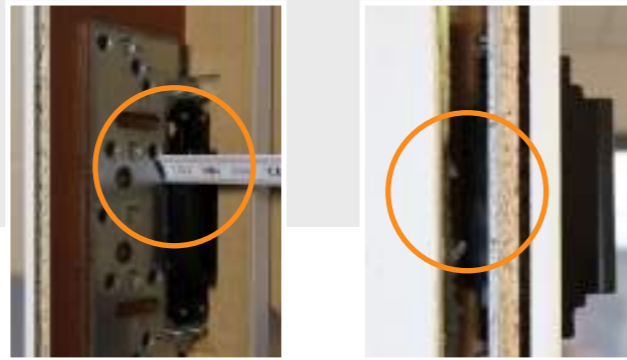

## ZUSAMMENBAU DER ZARGE

- Zusammenbau der Zarge laut „Montageanleitung für Holzumfassungszargen“ vornehmen.
- Nach dem Zusammenbau, aber VOR dem Einsetzen und Ausrichten der Zarge, die Tectus-Bänder montieren.
- Dazu die beiliegenden Distanzplättchen in der Dicke 3 von 4 verwenden.



- Diese jeweils oben und unten in jede Bandfräsung einsetzen (2 St. je Bandfräsung).
- Nun die Bänder mit der Zargenseite in die Zarge einsetzen und mit den beiliegenden Schrauben M5x20 mm befestigen. Hinweis: Die Türseite „DOOR“ ist auf dem Band markiert.

## AUSRICHTEN UND EINBAUEN DER ZARGE

- Laut dem Punkt „Ausrichten und Einbauen“ der Montageanleitung für Holzumfassungszargen fortfahren.

**Tipp:** Wir empfehlen zum Ausrichten der Zargen die separat erhältliche Montageschablone.



## ZIERBEKLEIDUNG MONTIEREN

- Zierbekleidung laut Montageanleitung für Holzumfassungszargen montieren.


## TÜR EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN

- Laut Punkt 1-5 der Montageanleitung für Holzumfassungszargen vorgehen.



- Sofern vorhanden, Pappstreifen aus den Bandfräsungen des Türblattes entfernen.
- Nun die Tür an die Zarge führen, anheben und Bänder in die Bandfräsungen der Tür einsetzen. Tipp: Beim Anheben der Tür hilft ein handelsübliches Montageluftkissen.
- Mit den beiliegenden Holzschrauben die Bänder an 4 Punkten je Band verschrauben. Hinweis: Unbedingt auf gerade eingedrehte Schrauben achten um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden!

- Für ein umlaufend gleichmäßiges Spaltmaß nun das Türblatt justieren. Dazu sind folgende Einstellmöglichkeiten vorhanden. Für genaue Einstellmöglichkeiten die beiliegende Montageanleitung des Bandherstellers beachten!

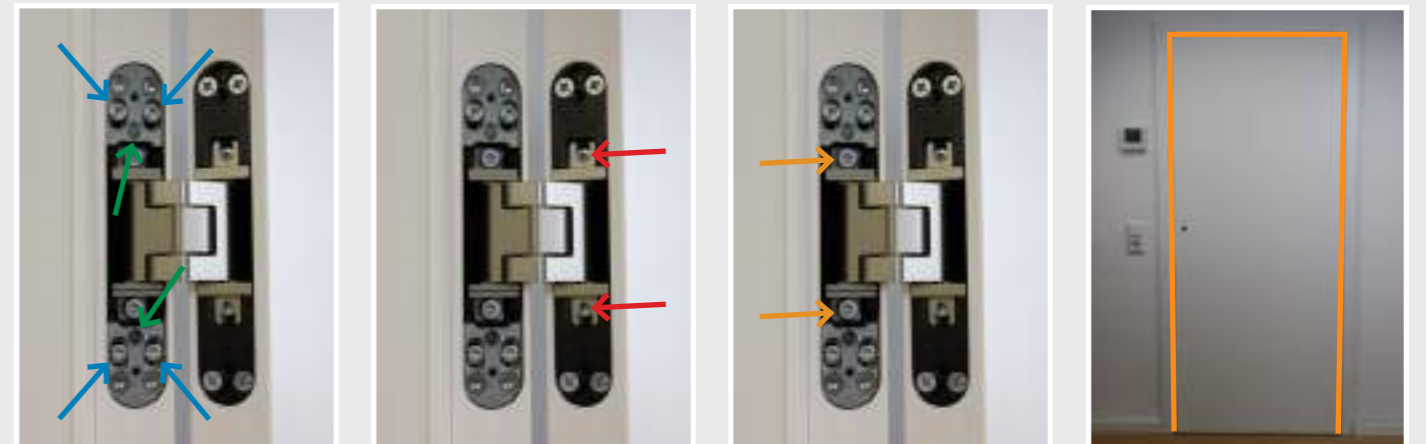

- Höhenverstellung:**
  - Schrauben (blauer Pfeil) im Zargenteil mit ¼ Umdrehung lösen.
  - Stellschrauben (grüner Pfeil) für Höhenverstellung verwenden.
- Schrauben (blauer Pfeil) wieder festziehen.
- Seitenverstellung:**
  - Stellschrauben (roter Pfeil) für Seitenverstellung nutzen.
- Andruckverstellung:**
  - Schrauben (gelber Pfeil) leicht anlösen, Türflügel in die passende Position bringen und wieder festziehen.
- Auf diese Weise umlaufend gleichmäßiges Fugenbild einstellen.



- Tipp für ein perfekt schließendes Türblatt:** Verstellmöglichkeiten des Magnetschließblechs für stumpfe Türen.
  - Dazu die Schrauben lösen und das Schließblech entnehmen.
- Erste Verstellmöglichkeit: Drehung des Falleneinsatzes um 180 Grad. Dieser ist einseitig gerippt und einseitig glatt. Dadurch sind zwei unterschiedliche Andrucke an die Zargendichtung möglich.
- Zweite Verstellmöglichkeit: Drehung des gesamten Schließblechs. Durch eine asymmetrische Positionierung des Falleneinsatzes kann durch 180 Grad Drehung ein anderer Andruck an die Dichtung gewählt werden.